

www.novatech-tools.com

MODEL

4403


NOVA
PROFESSIONAL TOOLS

ELECTRIC BLOWER

600W

دفتريچه راهنمای استفاده از

بلوور

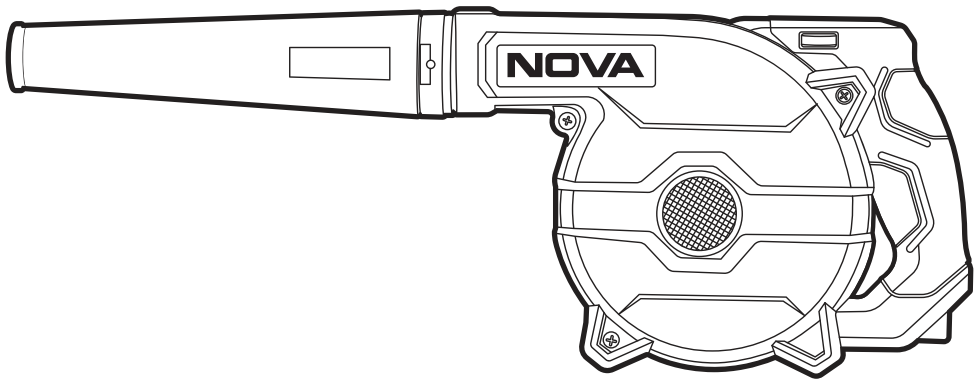

قبل از استفاده، دفتريچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

محصولی که خریداری کرده اید و در اختیار شما قرار دارد بلوور ۴۴۰۳ نووا می باشد که با ویژگی های منحصر به فرد و از بهترین و با کیفیت ترین قطعات تولید شده است.

از دستگاه بلوور به منظور تمیز کردن و نظافت دستگاه ها و ابزار آلات صنایع مختلف و نظافت منازل، باغ، باغچه و ... استفاده می شود.

با مطالعه کامل این دفترچه قبل از کار با دستگاه و رعایت تمامی نکات ایمنی مندرج در آن از کار با بلوور نووا لذت ببرید.

نکات ایمنی استفاده از دستگاه

« در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش نووا سرویس برای تعمیر آن مراجعه کنید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطر آفرین است و باید تعمیر شود.

« همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده کنید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده کنید.

⚠ هشدار!



« همواره توجه داشته باشید که آشنایی و مهارت شما در کار، مانع رعایت نکات ایمنی نگردد. عدم رعایت نکات ایمنی قید شده در این دفترچه راهنما، ممکن است منجر به صدمات جبران ناپذیری شود.

جدول مشخصات فنی


مدل دستگاه	۴۴۰۳
توان	۶۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
حجم باد تولید شده	۱/۷ - ۳/۸ متر مکعب بردقیقه
تعداد سرعت قابل کنترل	۶ سرعت
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰۰ دور در دقیقه
متعلقات	لوله دمنده و مکند - کیسه غبارگیر - جفت ذغال

لیست اجزا و قطعات دستگاه


- | | |
|---------------------------|------------------|
| ۱- لوله دمنده و مکنده | ۲- خروجی باد |
| ۳- کلید تنظیم سرعت (دیمر) | ۴- قفل کن سوئیچ |
| ۵- سوئیچ روشن / خاموش | ۶- دریچه مکش هوا |
| ۷- کیسه غبار گیر | |

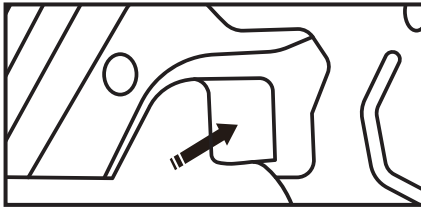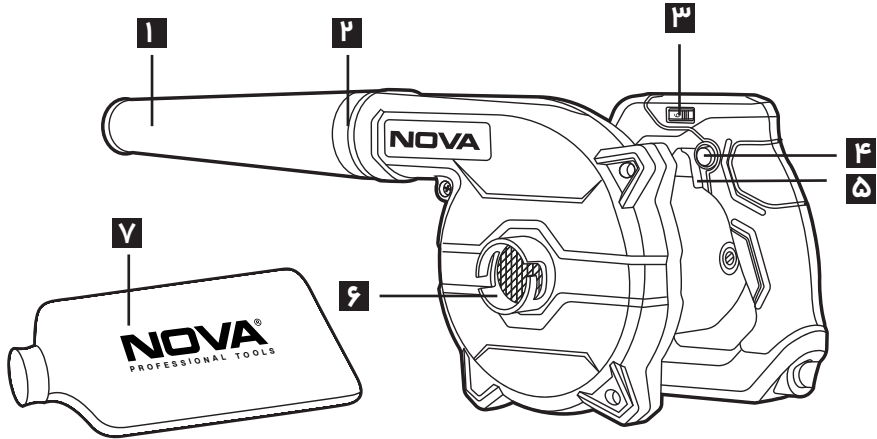

کلید روشن / خاموش (سوئیچ): این کلید برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد که با فشردن آن به داخل، دستگاه شما روشن شده و با رها کردن آن خاموش می شود.

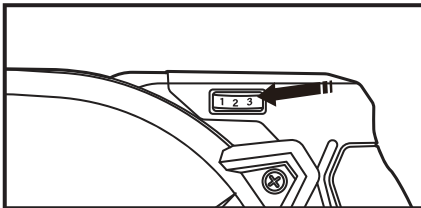

کنترل سرعت (دیمر): دستگاه دارای ولوم دیمر کنترل سرعت می باشد که با چرخاندن آن می توانید سرعت خروجی باد را متناسب با نوع کاربری، تنظیم کنید.

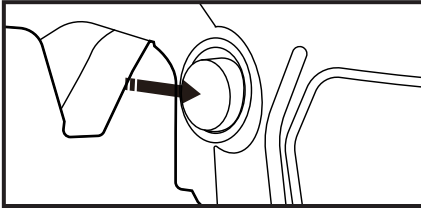

قفل کن کلید سوئیچ:

◀ زمانی که نیاز دارید تا دستگاه به صورت پیوسته کار کند، کافی است که پس از فشردن کلید روشن / خاموش و شروع به کار دستگاه، دکمه قفل کن را فشار دهید تا دستگاه بدون نگه داشتن کلید روشن / خاموش در حالت روشن باقی بماند.
 ▶ برای خارج شدن دستگاه از حالت قفل کافی است که مجدداً کلید روشن / خاموش دستگاه را یک بار به داخل فشار دهید.


نحوه استفاده از بلوور

⚠ توجه!

به مقادیر مشخص شده ولتاژ روی بدنه دستگاه دقت کنید و با توجه به آن منبع ولتاژ برقی مناسب را انتخاب کنید.

⚠ نکته!

◀ این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که وزن آن سبک و سایز مناسبی داشته باشد تا باعث خستگی کاربر در استفاده های طولانی مدت نشود.
 ▶ این دستگاه با استفاده از یک موتور پر قدرت ۶۰۰ وات باد پر فشاری ایجاد می کند که کارایی آن را به دو برابر افزایش می دهد.

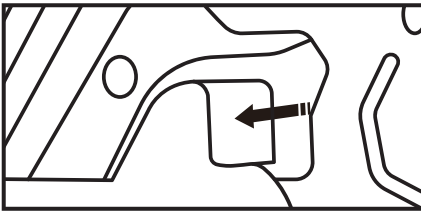



روشن کردن دستگاه

◀ به منظور روشن کردن دستگاه سوئیچ روشن و خاموش دستگاه را به داخل فشار دهید.
 ▶ همچنین جهت روشن ماندن دستگاه بصورت دائم باید دکمه قفل کن را به سمت داخل فشار دهید.
 در این حالت با یکبار فشردن سوئیچ روشن و خاموش دستگاه خاموش خواهد شد و از حالت کار دائم خارج می شود.

استفاده به صورت دمنده:

◀ زمانی که قصد دارید از دستگاه به عنوان دمنده استفاده کنید لوله دمنده را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و به خروجی باد دستگاه متصل کنید.
 ▶ سپس دستگاه را روشن کرده و در محلی که در نظر دارید از آن استفاده کنید.

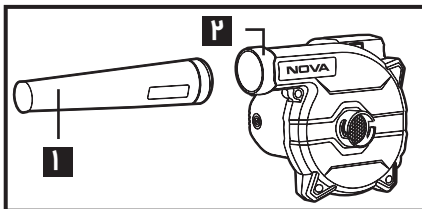

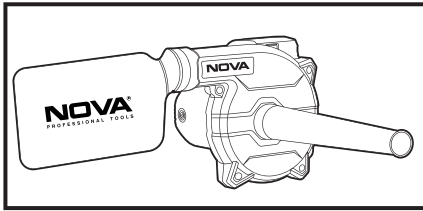

استفاده به صورت مکنده:

- ◀ زمانیکه قصد دارید تا از دستگاه به عنوان مکنده استفاده کنید ابتدا لوله دمنده/مکنده را به قسمت دریچه مکش هوا وصل کرده و کیسه غبارگیر را به و به خروجی باد دستگاه متصل کنید.
- ◀ سپس دستگاه را روشن کرده و در محلی که در نظر دارید، از آن استفاده کنید.

⚠ نکته!

- ◀ حتماً قبل از نصب کیسه غبار گیر به دستگاه از بسته بودن زیپ آن مطمئن شوید.
- ◀ بعد از اتمام کار در حالت مکنده حتماً کیسه غبارگیر را تخلیه و کامل تمیز کنید.

تعمیرات و نگهداری

⚠ توصیه:

- ◀ همواره قبل از بررسی و تعمیرات دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ◀ همواره از تمیز بودن دریچه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل کنید. برای تمیز کردن منافذ و دریچه ها می توانید از دستمال نرم با کمی آب و صابون استفاده کنید.
- ◀ سفت بودن پیچ ها را همواره بررسی کنید.
- ◀ قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل اطمینان حاصل کنید.
- ◀ برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش نووا سرویس مراجعه کنید.

⚠ هشدار!

- هرگز از حلال هایی مانند نفت، الکل، تینر، آمونیاک و ... برای نظافت دستگاه استفاده نکنید، زیرا باعث از بین رفتن پوسته پلاستیکی و اجزای حساس دستگاه می شود.

⚠ نکته!

- ◀ ذغال این دستگاه از نوع داخلی است.
- ◀ برای تعویض آن به مراکز مجاز نووا سرویس مراجعه کنید.
- ◀ تنها زمانی که دستگاه کار نمی کند و یا جرقه می زند، برای تعویض ذغال اقدام کنید.
- ◀ همواره هردو ذغال را باهم و توسط مراکز مجاز نووا سرویس تعویض کنید.
- ◀ بعد از تعویض ذغال ها، اجازه دهید تا چند دقیقه دستگاه در حالت آزاد کار کند.

⚠ هشدار!

◀ هرگز از حلال‌هایی مانند نفت، الکل، تینر، آمونیاک و ... برای نظافت دستگاه استفاده نکنید، زیرا باعث از بین رفتن پوسته پلاستیکی و اجزای حساس دستگاه می‌شود.

⚠ نکته!

- ◀ ذغال این دستگاه از نوع داخلی است.
- ◀ برای تعویض آن به مراکز مجاز نووا سرویس مراجعه کنید.
- ◀ تنها زمانی که دستگاه کار نمی‌کند و یا جرقه می‌زند، برای تعویض ذغال اقدام کنید.
- ◀ همواره هردو ذغال را باهم و توسط مراکز مجاز نووا سرویس تعویض کنید.
- ◀ بعد از تعویض ذغال‌ها، اجازه دهید تا چند دقیقه دستگاه در حالت آزاد کار کند.

⚠ هشدار!

◀ حتی با وجود رعایت کلیه نکات ایمنی، بعضی از خطرات احتمالی غیر قابل اجتناب هستند و موارد ذیل با توجه به طراحی و ساختار ابزارآلات برقی ناخودآگاه ایجاد خواهند شد.

◀ در صورت عدم استفاده از ماسک امکان آسیب به شش‌ها و مجرای تنفسی وجود دارد

عیب‌یابی

◀ در صورت مشاهده مشکل در عملکرد دستگاه، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

◀ به منظور ارائه خدمات بهتر، در زمان بروز مشکل، پیش از تماس با مراکز نووا سرویس نکات زیر را بررسی کنید:

ایراد / مشکل	علت احتمالی	راه حل رفع ایراد
دستگاه لرزش بیش از حد دارد	شل شدن پیچ یا اتصالات دستگاه	تمامی پیچ‌ها و اتصالات را محکم کنید.
موتور دستگاه روشن نمی‌شود	قطعی جریان برق موتور بیش از حد داغ شده ذغال دستگاه تمام شده است	اتصال برق و تجهیزات برقی را چک کنید ۲ دقیقه دستگاه را خاموش کنید تا موتور خنک شود. با نماینده نووا سرویس تماس بگیرید.

خدمات پس از فروش

- ◀ در حفظ و نگهداری کارت گارانتی و این دفترچه راهنما دقت لازم را به عمل بیاورید، زیرا کلیه خدمات پس از فروش تنها با ارائه کارت گارانتی مهر شده امکان پذیر می باشد.
- ◀ حتماً از فروشنده بخواهید که کارت گارانتی را مهر کرده و تاریخ بزند.
- ◀ توجه داشته باشید که در صورت بروز هرگونه اشکال در دستگاه، و برای استفاده از خدمات پس از فروش آن تنها به نمایندگی های **نووا سرویس** مراجعه کنید و از بردن دستگاه به مراکز غیر مجاز خودداری نمایید. این امر باعث ابطال گارانتی دستگاه خواهد شد.
- ◀ هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دست کاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب کنید .